

Программное обеспечение BasicPro

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41


Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Программное обеспечение BasicPro

Интуитивное и логичное

 WATERKOTTE

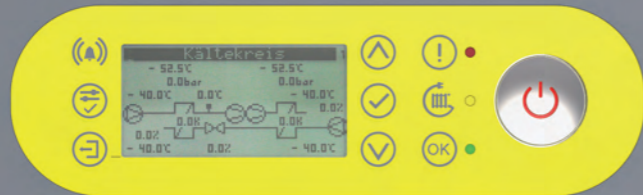

Простое управление благодаря продуманному программному обеспечению

Программное обеспечение системы управления BasicPro было разработано специально для геотермальных и воздушных/водяных тепловых насосов серии Basic Line. Оно основывается на стандартном программном обеспечении, которое вот уже многие годы применяется компанией WATERKOTTE. Каждый последующий шаг меню отличается логичной структурой и гарантирует интуитивное обслуживание.

Возможно мобильное управление через сеть Интернет


Посредством современного дисплея управления настраивается конфигурация теплового насоса и обеспечивается погодозависимое регулирование для эффективного режима отопления и охлаждения. Возможна опциональная установка веб-интерфейса. Данный интерфейс обеспечивает мобильное управление тепловым насосом.

Доступные детальные результаты измерений


Все устройства серии Basic Line оснащены качественными датчиками. Результаты измерений регистрируются во всех важных местах контура хладагента. На дисплее можно посмотреть параметры и результаты измерений. Неполадки установки отображаются в менеджере аварийных сигналов и информации.

Возможность подсоединения дополнительных устройств


BasicPro также позволяет управлять дополнительными функциями, такими как водоподогрев или вентиляция жилых помещений. Таким образом, панель управления тепловым насосом отвечает за централизованное управление всей системой. Все функции уже интегрированы в программное обеспечение.

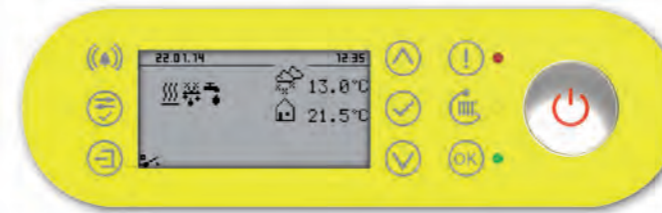

Основной вид с индикацией текущего эксплуатационного состояния

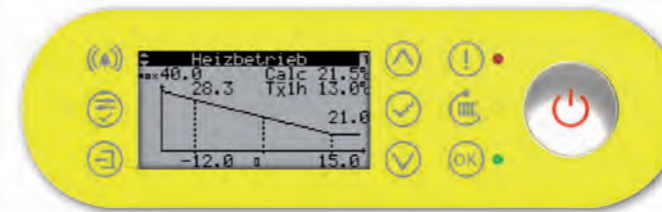

Отображение тепловой характеристики

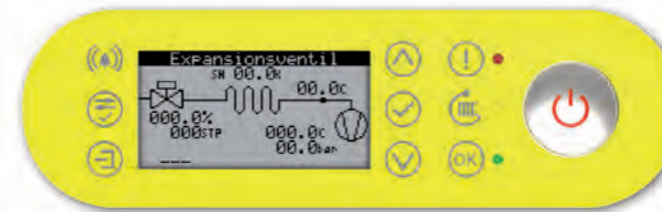

Индикация параметров расширительного клапана

Характеристики панели управления

- Полуграфический дисплей
- Белая подсветка
- Центральный выключатель питания
- Управление посредством 6 кнопок
- 3 сигнальных светодиода
- Монохромное отображение символов
- Возможность установки веб-интерфейса NetBase

Программное обеспечение

- Отлично зарекомендовавшая себя логика управления компании WATERKOTTE
- Быстрый доступ к основным функциям
- Интуитивное управление с помощью меню
- Эффективный погодозависимый режим отопления и охлаждения
- Предварительно запрограммировано для дополнительных цепей управления
- Буферная память для хранения параметров конфигурации
- Возможность дистанционного управления при помощи приложения BasicPro Mobile

Удобство управления

- Графическое отображение контура хладагента
- Постоянное отображение важных результатов измерений
- Настройка параметров горячей воды для соответствующей системы
- Индивидуальные временные программы
- Детально отображение информации и сигналов тревоги
- Централизованное управление дополнительными устройствами

 WATERKOTTE

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |

Единый адрес для всех регионов: wtk@nt-rt.ru || www.waterkotte.nt-rt.ru

